

【GLOBAL キッチンシアーズのご家庭でできるメンテナンスについて】


平素より当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

本書では、GLOBALキッチンシアーズをご使用中に、食材などを挟み込むことで刃に過剰な負荷がかかり、刃先に欠けやめくれが生じることで、刃同士が干渉してハンドルを開閉できなくなった際のご家庭でできるメンテナンス手順をご案内します。

〈ご準備いただくもの〉


●耐水サンドペーパー：粗目(600～800番)仕上げ用(1000番)を各1枚(少量)

※耐水サンドペーパーは、平らな当て板をお使いいただくと、より均一に研磨できます→

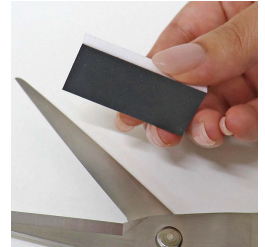

〈ご確認方法とメンテナンス手順〉

① ハンドルが開閉できなくなった箇所を目視で確認してください。

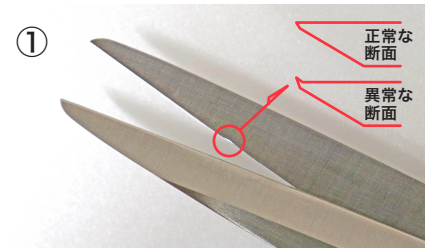


② 左右それぞれの刃の裏面(裏刃側)をティッシュペーパーなどで軽くなで、引っかかりのある箇所の状態を確認してください。



③ 引っかかりの原因となっている箇所に裏刃方向から、600～800番(粗目)の耐水サンドペーパーを刃に水平に当て、軽くスライドさせて変形した引っかかりを取り除いてください。目安として、ごく軽い力で10往復程度行ってください。左右の刃とも同様の作業を行った後、刃のかみ合わせをご確認ください。改善が見られない場合は、同じ作業をもう一度お試しください。

スムーズに開閉できることが確認できましたら、同様の要領で1000番の耐水サンドペーパーを用いて仕上げ磨きを行ってください。

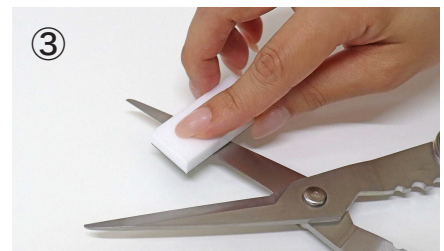

以上がご家庭で行っていただけるメンテナンス手順となります。

なお、上記の方法でも改善しない場合は、ご自身で無理にメンテナンスを行わず、有料修理サービスをご検討ください。

※作業の際は、刃先で指や手を傷つけないよう十分ご注意ください。

※研磨のし過ぎは切れ味やかみ合わせに影響を及ぼす場合がありますので、ごく軽い力で作業してください。

本件に関し、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

今後とも当社製品をご愛用賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

